



Bedienungsanleitung Tablet PC BioniQ 700

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein a-rival Produkt entschieden haben.

Eine gute Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Im Falle eines Falles sind wir natürlich auch nach dem Kauf für Sie da.

Bei technischen Fragen und/oder Problemen erreichen Sie uns per Telefon unter 0511 / 270 496 90 oder E-Mail unter support@a-rival.de.

Benötigen Sie weiteres Zubehör, z.B. ein Netzteil und/oder eine Schutztasche? Bestellung bitte über unsere Webseite www.a-rival.de

Handbücher für andere Sprachen sowie ausführlichere Anleitungen finden Sie zum Download ebenfalls auf www.a-rival.de

Anweisungen

Bedeutung der Symbole:



ACHTUNG: Bei unsachgemäßer Handhabung, kann das Gerät beschädigt werden.



Vorsicht vor möglichen Schäden. Bitte beachten und nicht vergessen.



Wichtige Informationen, allgemeine Hinweise, Definitionen, allgemeine Informationen und Verweise usw.

Es kann sein, dass andere Warenzeichen und Handelsnamen in diesem Benutzerhandbuch verwendet werden, die sich entweder auf die Rechtssubjekte, die die Rechte an den Warenzeichen und Handelsnamen haben, oder auf deren Produkte beziehen.

Der Hersteller schließt jegliche Eigentumsrechte an fremden Warenzeichen und Handelsnamen aus.

Das Benutzerhandbuch kann ohne jegliche Vorankündigung geändert werden.

Jedwede Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers strengstens verboten.

In diesem Benutzerhandbuch enthaltene Produktabbildungen dienen lediglich als Illustration und können von der tatsächlichen Darstellung abweichen.

Inhalt

	Anweisungen	2
1	Einführung	5
1.1	Danksagung.....	5
1.2	Vorsichtsmaßnahmen	5
1.3	Sicherheitshinweise	6
1.4	Abkürzungen/Begriffserklärungen	8
2	Einführung in den Tablet-PC	8
2.1	Produktübersicht.....	8
2.2	Status und Notizen	10
3	Erste Schritte	11
3.1	Aufladen der Batterien	11
3.2	Einschalten des Tablet-PCs	11
4	Systembedienungen	12
4.1	Hauptbildschirm	13
4.2	App Menü	14
4.3	Bildschirmtastatur	16
5	Systemeinstellungen.....	16
5.1	Drahtlos und Netzwerke	17
5.1.1	Flugzeugmodus	17
5.1.2	WLAN.....	17
5.2	Töne.....	18
5.3	Display	19
5.4	Sicherheit.....	19
5.5	Apps.....	20
5.6	Konten und Synchronisation	20
5.7	Sichern und zurücksetzen	20
5.8	Speicher.....	20
5.9	Sprache & Eingabe.....	20

5.10	Bedienungshilfen	21
5.11	Datum und Uhrzeit	21
5.12	Über das Tablet	21
6	Dateiverwaltung	21
6.1	Symbolerklärung	22
6.2	Kopieren, Ausschneiden, usw.	22
7	Kommunikation	24
7.1	Google Konto	24
7.2	Browser	25
7.3	Kontakte	26
7.4	E-Mail	28
8	Fun	32
8.1	Kamera	32
8.2	Galerie	33
8.3	Musik	35
9	Systemverbindung	36
9.1	Verbindung mit dem PC	36
9.2	Anschluss eines Kopfhörers	37
10	Anhang	38
10.1	Fehlerbehebung	38
10.2	Technische Daten	39

1 Einführung

1.1 Danksagung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bei dem Produkt handelt es sich um einen Tablet-PC / MID (Mobile Internet Device), also ein handliches, tragbares Gerät, mit dem Sie unterwegs auf das Internet zugreifen können. Es verfügt über ein hoch auflösendes Touch-LCD zum Betrachten von Videos und Fotos in High Definition (HD). Es unterstützt die Installation mehrerer Anwendungen aus den Bereichen Office und Entertainment.

Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche ermöglicht ein vollkommen neues Benutzererlebnis. Dieses Handbuch stellt Ihnen systematisch die diversen Funktionen und die Handhabung des Gerätes vor. Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

1.2 Vorsichtsmaßnahmen

Wartung und Reparatur

- ✧ Achten Sie darauf, dass das Gerät trocken bleibt. Achten Sie darauf, dass das Gerät und das Ladegerät nicht Wasser oder Wasserdampf ausgesetzt werden, und bedienen Sie das Gerät oder das Ladegerät keinesfalls mit nassen Händen, damit es nicht zu einem Kurzschluss oder zu einem Geräteausfall durch Korrosion kommt. **Außerdem besteht so die Gefahr eines Stromschlags.**

- ❖ Bitte vermeiden Sie starke Stöße oder Erschütterungen, um einen Ausfall des Gerätes und des Ladegerätes sowie Feuer oder Explosionen zu vermeiden.
- ❖ Bitte setzen Sie das Gerät keinen sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus. Anderenfalls könnte das Gerät oder das Ladegerät ausfallen, Feuer fangen oder explodieren.
- ❖ Bitte achten Sie darauf, das MID nicht zu stoßen, zu werfen, mit spitzen Gegenständen in Berührung zu bringen, fallen zu lassen, zu quetschen, drücken oder zu verbiegen.

1.3 Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte vor der Verwendung des MID die Informationen in diesem Abschnitt durch und achten Sie darauf, dass Ihre Kinder diese Informationen ebenfalls zur Kenntnis nehmen.

- ❖ Bitte das MID nicht während des Fahrens (PKW etc.) verwenden, um Ihre Fahrsicherheit nicht zu beeinträchtigen.
- ❖ Beachten Sie bitte in medizinischen Einrichtungen die herrschenden Bestimmungen und Vorschriften. Schalten Sie Ihr MID in der Nähe von medizinischen Geräten aus.
- ❖ Bitte schalten Sie beim Einsteigen in ein Flugzeug das MID aus oder aktivieren Sie den Flugmodus damit die Funksignale nicht die Steuerung des Flugzeugs beeinträchtigen.
- ❖ Bitte schalten Sie das MID in der Nähe von elektronischen Präzisionsgeräten aus, da es sonst zu einem Ausfall dieser Geräte kommen kann.

- ✧ Bitte zerlegen Sie das MID und das Zubehör nicht selbst. Wartungsarbeiten am MID dürfen ausschließlich von dazu autorisierten Fachleuten durchgeführt werden. Andernfalls verliert das Gerät und das Zubehör die Werksgarantie.
- ✧ Bitte bringen Sie das MID nicht in die Nähe von magnetischer Ausrüstung, da die Magnetfelder die Daten auf dem magnetischen Datenträger des Gerätes löschen können.
- ✧ Bitte verwenden Sie das MID nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von brennbarem Gas (z.B. an Tankstellen).
- ✧ Bitte bewahren Sie das MID außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Kinder das MID nicht ohne Aufsicht bedienen.
- ✧ Beachten Sie während der Verwendung dieses MID die entsprechenden Gesetze und Bestimmungen sowie die Privatsphäre und Rechte anderer Personen.
- ✧ Bitte befolgen Sie genau die Anleitung zur Verwendung von USB-Datenverbindung in diesem Handbuch, da das MID oder der PC sonst beschädigt werden kann.
- ✧ Bitte benutzen Sie das MID nicht in feuchter Umgebung wie z. B. im Badezimmer usw. und achten Sie darauf, dass das MID nicht nass wird. Das Reinigen mit Wasser oder Reinigungsmitteln sollte ebenfalls vermieden werden.


1.4 Abkürzungen/Begriffserklärungen

Abkürzung	Vollständige Bezeichnung	Definition
MID	Mobile Internet Device	Mobiles Internet Gerät; Alternative Bezeichnung für Tablet PC oder PAD
WLAN	Wireless Local Area Network	Drahtloses, lokales Netzwerk gemäß IEEE 802,11b Standard
TF	TransFlash	Alternative Bezeichnung für MicroSD Speicherkarte
HDMI	High Definition Multimedia Interface	Hochauflösende Multi-Media-Schnittstelle

2 Einführung in den Tablet-PC

2.1 Produktübersicht

Frontansicht:

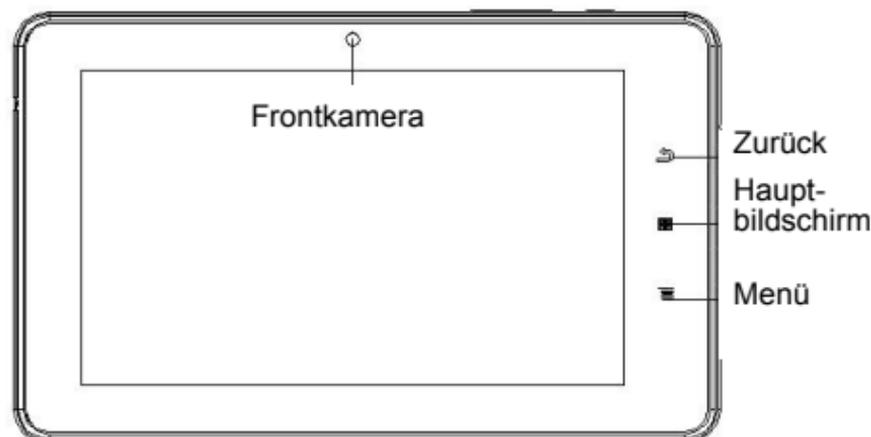


Anschicht von oben:

Ein-/Aus-Taste


Lautstärketaste



Seitenansicht:

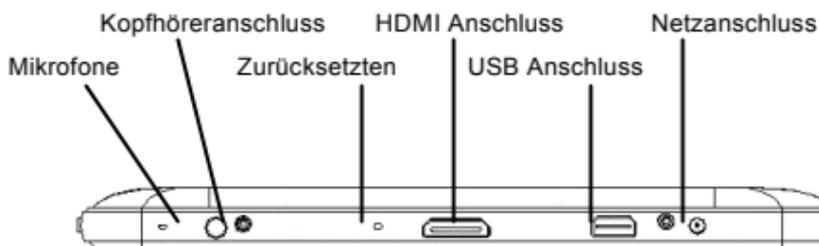

Rückansicht:

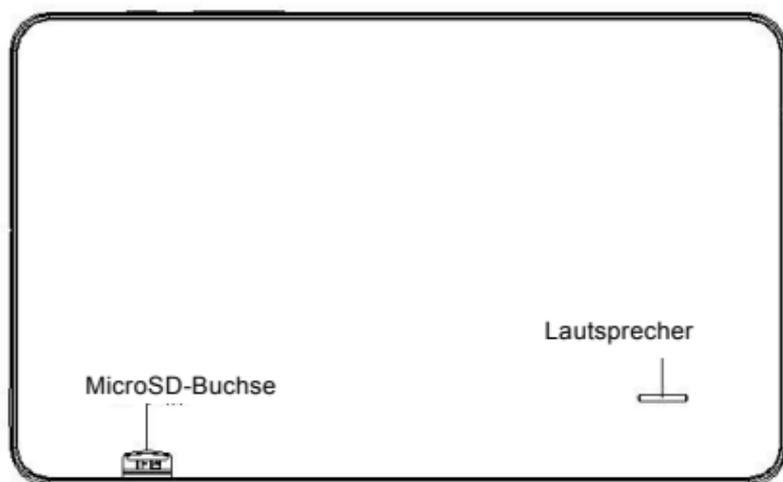

2.2 Status und Notizen

Wenn eine Statusmeldung in der Benachrichtigungsleiste erscheint, tippen Sie auf die Benachrichtigung um die Statusmeldung zu öffnen. Tippen Sie dann auf die entsprechende Meldung um detaillierte Informationen zu erhalten. Zum Löschen der Benachrichtigungen tippen Sie auf das  Löschsymbold. Die folgenden Symbole können in der Benachrichtigungsleiste erscheinen:



Mail Nachricht



Lautlos



Gmail Nachricht



SD Karte entfernt



USB Verbindung zwischen MID und PC



Runterladen / Hochladen



Kalender Benachrichtigung



Herunterladen beendet



Wecker



Generelle Benachrichtigung (z.B. fehlerhafte Synchronisation)



Musik Wiedergabe läuft



SIM Karten Information, kein Signal



Daten Synchronisierung läuft



Aktive 3G Verbindung



Geringer Speicher



Mehr



WLAN ist
verbunden/
verfügbar



Akku Anzeige



Flugmodus



Laden

3 Erste Schritte

3.1 Aufladen der Batterien

Ihr Tablet-PC ist mit einem Universaladapter ausgestattet, der für eine Eingangsspannung von 100 V bis 240 V geeignet ist.



Vor der ersten Anwendung des Tablet-PCs muss die Batterie aufgeladen werden. Verwenden Sie hierfür das Netzteil.

Laden Sie die Batterie für mindestens vier Stunden, bis sie vollständig aufgeladen ist.

3.2 Einschalten des Tablet-PCs

Drücken Sie die Ein-/ Aus-Taste für einige Sekunden um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie diese Taste einmal kurz, um in den Stand-By-Modus zu wechseln. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät zu reaktivieren.


Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Pop-up-Menü erscheint. Klicken Sie anschließend auf **OK**, um den Tablet-PC auszuschalten.



Sollte das System nicht reagieren, halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa acht Sekunden lang gedrückt, um ein Ausschalten zu erzwingen.

4 Systembedienungen


Wenn Sie den Tablet-PC zum ersten Mal einschalten müssen Sie den Touchscreen freigeben, indem Sie das Schlosssymbol  aus dem Kreis ziehen, um so auf den Hauptbildschirm zu gelangen.

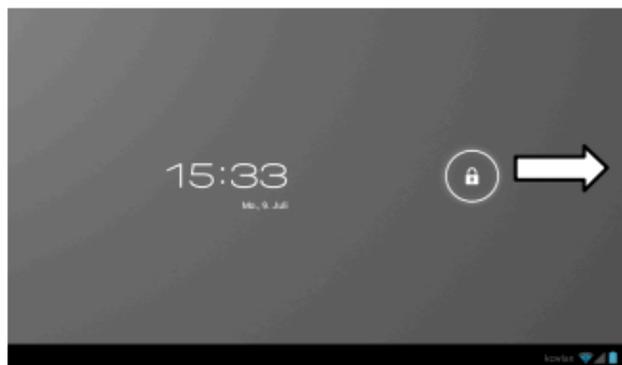

4.1 Hauptbildschirm

Suche

App Menü

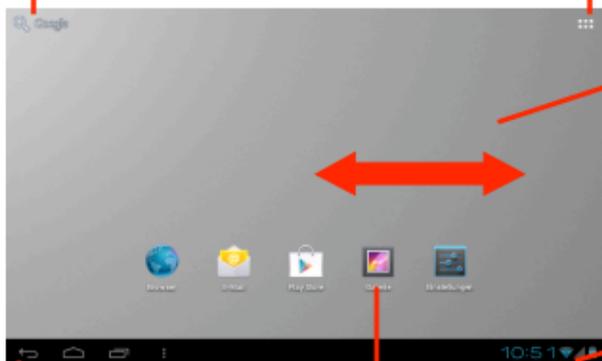

Panel: nach links/rechts blättern oder die Seitenränder antippen um zum nächsten Panel zu gelangen.

Benachrichtigungen und Direkteinstellungen


Zurück

Hauptbildschirm

Zuletzt benutzt

Verknüpfungen: Antippen um die Anwendung zu starten oder antippen und halten, um das Symbol an eine andere Stelle zu ziehen.

Tippen Sie auf die Benachrichtigungsleiste, um genauere Informationen zu erhalten, und tippen Sie auf , um zu den Direkteinstellungen zu gelangen.

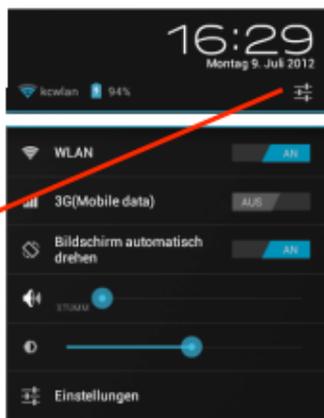

Drücken um einen Schritt/Seite zurück zugehen.



Drücken um auf die Hauptbildschirm zukommen.



Drücken um die Übersicht der geöffneten Programme zu sehen.

Verknüpfungen zum Hauptbildschirm hinzufügen

Tippen Sie auf . Tippen Sie anschließend auf die Verknüpfung der App und ziehen Sie diese auf das gewünschte Feld des Hauptbildschirms.

Widgets: Tippen Sie auf  > **Widgets**. Tippen Sie anschließend auf das Widget und ziehen Sie es auf das gewünschte Feld des Hauptbildschirms


Verknüpfungen zum Hauptbildschirm löschen

Tippen Sie solange auf die zu löschenden Verknüpfungen, bis das Symbol zum Löschen  am oberen Rand des Bildschirms erscheint. Ziehen Sie die Verknüpfungen zu diesem Symbol, bis sie rot werden, und lassen Sie dann los.



4.2 App Menü

Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf das App Menü Symbol , um die Übersicht aller installierten Apps aufzurufen.

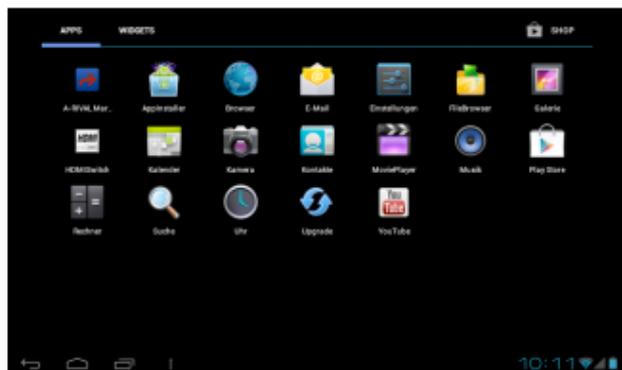

A-RIVAL Market: der a-rival Marktplatz für Android Apps

Browser: Verbindung zum www

Rechner: Führt alle Grundrechenarten aus.

Kalender: Datumsanzeige und Hinzufügen/Verwalten von Terminen.

Kamera: Einfaches Aufnehmen von Fotos und Videos.

Uhr: Mit Weckfunktion.

Kontakte: Unkomplizierter Zugang zu Ihren Kontakten.

Downloads: Hier werden herunter geladene Dateien gespeichert.

E-Mail: Ihr E-Mail-Client / Account

Galerie: Ansehen und Verwalten Ihrer Foto- und Videodateien.

HDMI Switch: Einfaches Konfigurieren des HDMI Anschlusses

Musik: Musik und Unterhaltung.

Suche: Schnelle Suchfunktion.


Einstellungen: Systemeinstellungen.

Tonaufnahme: Aufnahmefunktion.

Play Store: Googles Marktplatz für Android Apps

4.3 Bildschirmstastatur

Drücken Sie auf ein Textfeld in einer App oder im Browser um die Bildschirmstastatur aufzurufen.

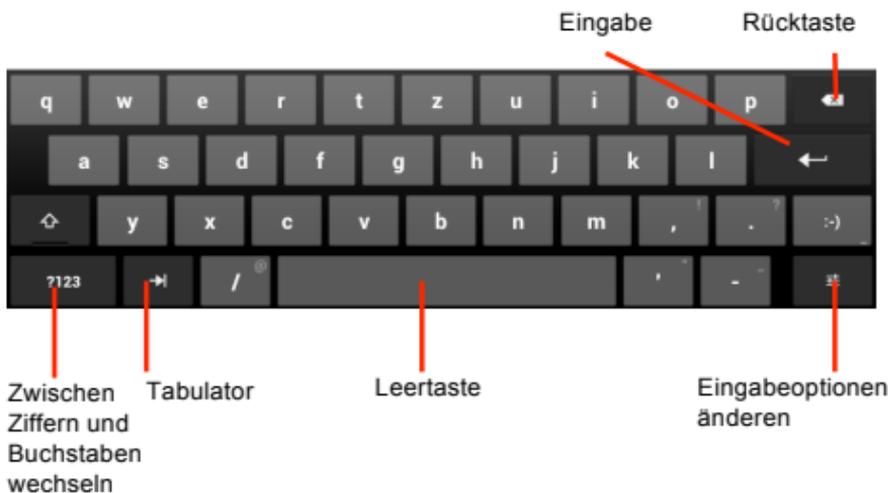

Tippen Sie einfach auf ein Textfeld, um die Bildschirmstastatur zu öffnen. Tippen Sie auf , um sie zu schließen.

5 Systemeinstellungen




5.1 Drahtlos und Netzwerke

5.1.1 Flugzeugmodus


Kabellose Verbindungen, wie z.B. WLAN, werden hierdurch deaktiviert.

5.1.2 WLAN


Um den Tablet-PC mit Ihrem WLAN zu verbinden, öffnen Sie die Einstellungen. Wählen Sie **„WLAN“** im Bereich **„Drahtlos & Netzwerke“** aus.

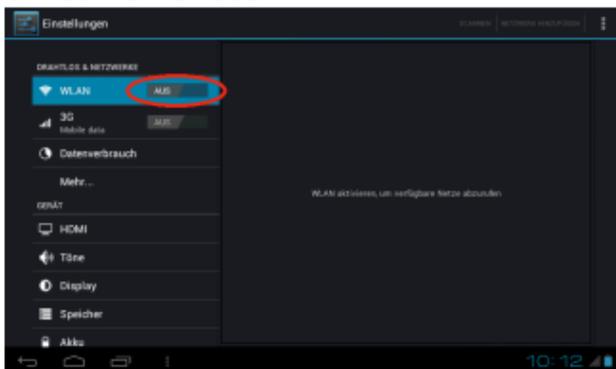

Tippen Sie nun auf „Aus“ neben „WLAN“. Sie haben nun das WLAN aktiviert und der Schalter wechselt auf AN.

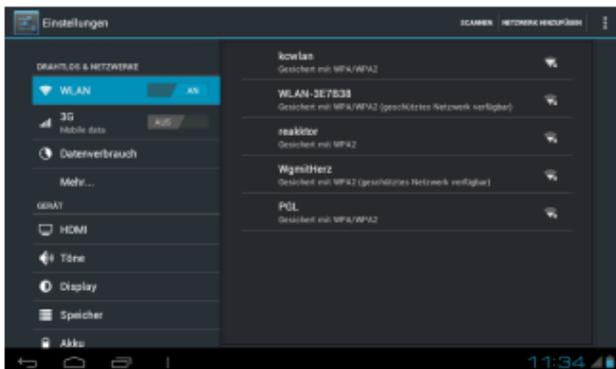


Wählen Sie nun Ihr WLAN Netzwerk aus und geben Sie gegebenenfalls das benötigte Passwort ein.

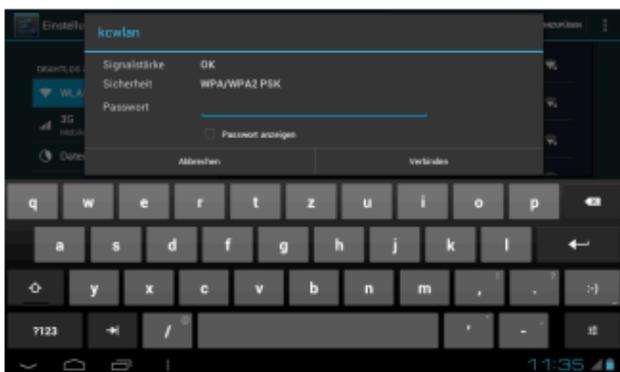

Nun erscheint das Empfangssymbol  im unteren rechten Rand des Bildschirms. Es zeigt auch die Empfangsstärke an. Je mehr Segmente blau sind, umso besser der Empfang.

5.2 Töne

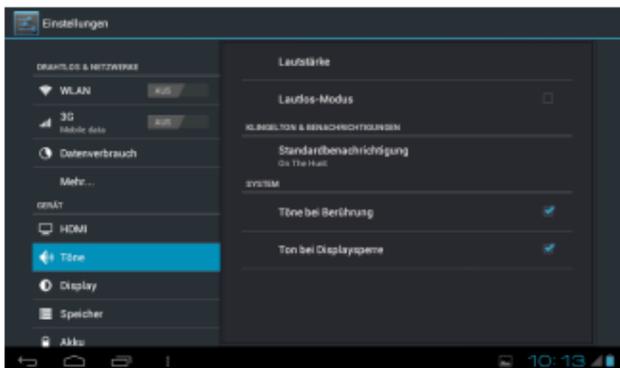

Lautstärke: Lautstärkeregelung für alle Töne außer Medien und Weckrufe.

Töne bei Berührung: Hierdurch wird das Antippen des Bildschirms und die Auswahl auf dem Bildschirm mit Tipptönen begleitet.

Ton bei Displaysperre: Legt fest ob ein Ton ertönt, wenn der Tablet-PC in den Standby Modus versetzt wird.

5.3 Display



Helligkeit: Hiermit kann die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung angepasst werden.

Hintergrund: Mit dieser Funktion kann das Hintergrundbild geändert werden.

Display autom. drehen: Tippen Sie auf diese Auswahl, um ein automatisches Drehen des Bildschirms zu deaktivieren.

Ruhezustand: Hier wird die Zeit festgelegt, nach der das Gerät in den Ruhezustand wechseln soll.

Schriftgröße: Hier kann die allgemeine Schriftgröße festgelegt werden.

5.4 Sicherheit

Legen Sie eine Bildschirmsperre fest und konfigurieren Sie den Umgang mit Passwörtern.

5.5 Apps

Funktionen rund um die Anwendung. Hier können Sie Anwendungen löschen, stoppen und verwalten.

5.6 Konten und Synchronisation

Verwaltung der Benutzerkonten und automatischen Datensynchronisation. Zu dem können hier neue Benutzerkonten angelegt werden, z.B. Google Konto oder E-Mail Konto.


5.7 Sichern und zurücksetzen

Hier können die Einstellungen zur Datensicherung geändert werden und das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

5.8 Speicher

Hier können Sie die Speicherkapazität des Gerätes und einer eingelegten SD Karte sowie eines USB Sticks überprüfen. (SD Karte sowie USB Stick sind nicht im Lieferumfang enthalten)

5.9 Sprache & Eingabe

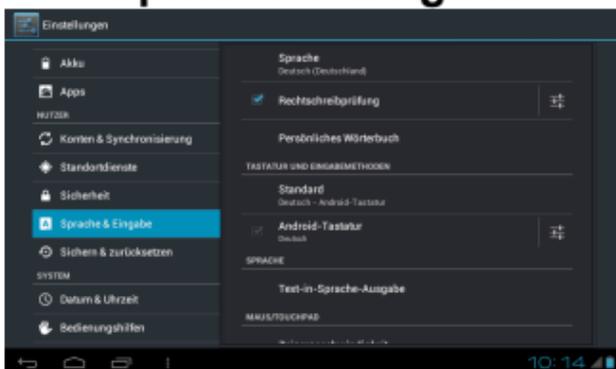

Wählen Sie die Region, um die dazugehörige Sprache anzuzeigen, sowie die Eingabemethode für die Bildschirmtastatur. Sie können außerdem Benutzerwörterbücher hinzufügen oder entfernen.

5.10 Bedienungshilfen

Hier können Bedienungshilfen eingerichtet werden, wie z.B. vergrößerte Textausgabe oder Passwörter aussprechen.

5.11 Datum und Uhrzeit


Hier können das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone des Systems eingestellt oder geändert werden. Zudem wird hier das Datum und Uhrzeitformat festgelegt.

5.12 Über das Tablet

Hier finden Sie die Systeminformationen über Ihren Tablet-PC.

6 Dateiverwaltung

Öffnen Sie den File Explorer in dem Sie auf  >  **File Explorer** drücken.

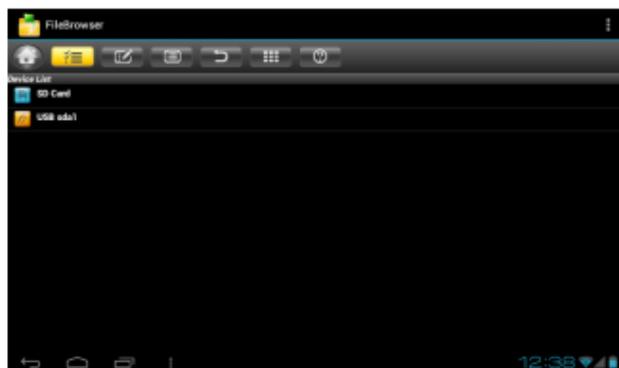

Hier werden die verfügbaren Speicher angezeigt.

SD Card: Interner Speicher mit dem Ordner `external_sdcard` über den auf die eingesetzte SD Karte zugegriffen werden kann. (SD Karte nicht im Lieferumfang enthalten)

USB sda1: Dieser Punkt taucht auf wenn ein USB Stick angeschlossen ist. (USB Stick nicht im Lieferumfang enthalten).

6.1 Symbolerklärung

 : Durch tippen auf das Symbol kommen Sie auf den Ausgangsbildschirm des File Explorers.

 : Tippen Sie auf das Symbol aktivieren Sie die Auswahl von Dateien. Nach dem Sie die Dateien oder Ordner ausgewählt haben können Sie sie kopieren, ausschneiden, usw.

 : Tippen Sie auf das Symbol um ausgewählte Dateien zu kopieren, auszuschneiden, usw.


 : Tippen Sie auf das Symbol um die angezeigten Dateien und Ordner zu sortieren.

 : Durch tippen auf dieses Symbol kommen Sie eine Ebene höher.


 : Über dieses Symbol stellen Sie die Ansicht zwischen Liste und Icons um.

6.2 Kopieren, Ausschneiden, usw.

Um eine oder mehrere Dateien oder Ordner zu kopieren oder auszuschneiden müssen Sie die Dateien/Ordner erst einmal auswählen. Dazu tippen Sie erst auf  und danach auf die Dateien/Ordner die sie Auswählen möchten. Hinter diesen erscheint dann ein grüner Hacken.

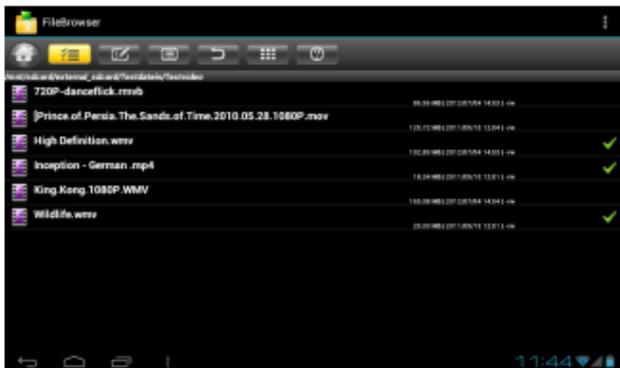

Anschließend drücken Sie auf . Nun er scheint das Edit Menü.

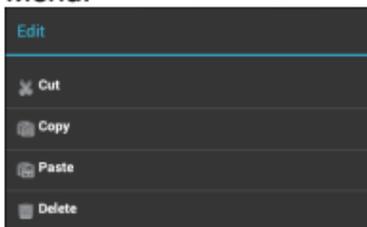

Hier können Sie auswählen was sie nun mit den Dateien/Ordern machen wollen.

Zum **Ausschneiden** tippen Sie auf **Cut**.


Zum **Kopieren** tippen Sie auf **Copy**.

Um bereits kopierte oder ausgeschnittene Dateien/Ordner **einzu**fügen auf **Paste**.

Zum **Löschen** der ausgewählten Dateien/Ordner tippen sie auf **Delete**.

Wenn Sie die ausgewählten Dateien/Ordner kopiert oder ausgeschnitten haben, wechseln Sie in den Ordner, in dem Sie die Dateien rein kopieren/verschieben möchten. Drücken Sie dann auf  und anschließend auf **Paste**. Nun beginnt der Ko-

prozess. Den Fortschritt des kopieren/verschieben sehen Sie in dem Edit Menü Fenster unter dem blauen Balken.

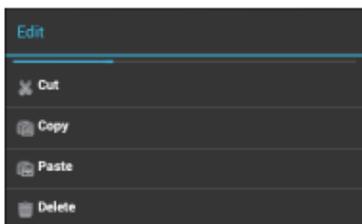


7 Kommunikation

7.1 Google Konto

Für einige Funktionen wird ein Google Konto benötigt, wie z.B. dem Google Play Store. Bei andern Programmen ist es möglich diese mit einem Google Konto zu verbinden z.B. Kontakte.

Wenn Sie eines dieser Programme zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert ein Google Konto anzulegen.

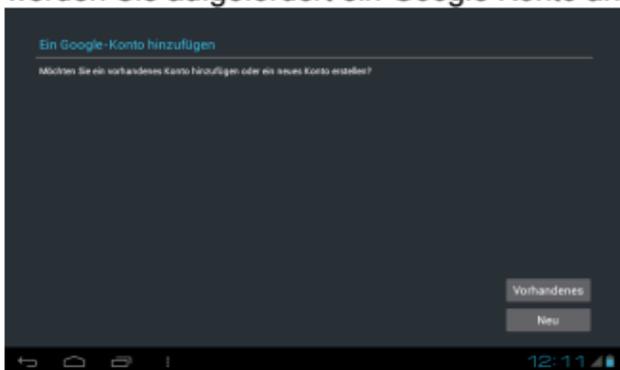

Hier haben Sie die Möglichkeit sich mit einem vorhandenen Google Konto anzumelden oder ein neues Konto anzulegen. Bei Programmen, die nicht zwingend ein Google Konto benötigen, können Sie die Anmeldeprozedur auch über den Punkt


„Nicht jetzt“ überspringen. Sie können nachträglich das jeweilige Programm mit einem Google Konto verbinden.

7.2 Browser

Öffnen Sie den Browser in dem Sie auf  >  **Browser** drücken.



Vergewissern Sie sich das eine Internetverbindung besteht, ansonsten können Sie keine Internetseiten aufrufen.

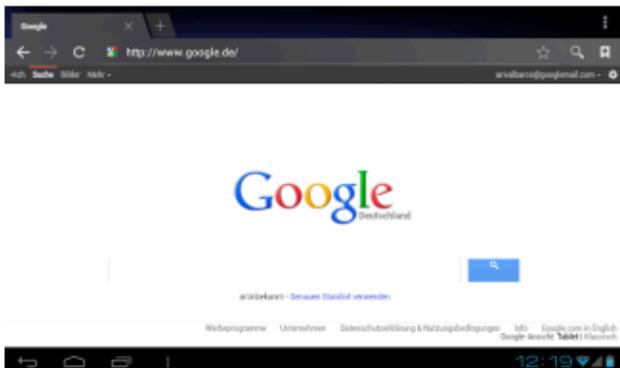

 **Zurück und Weiter:** Hier rüber können Sie in den zuletzt aufgerufenen Seiten vor und zurück navigieren.

 **Aktualisieren:** Lädt die Seite neu.

 **Lesezeichen:** Hier können Sie ihre Lesezeichen verwalten und aufrufen.


 **Lesezeichen hinzufügen:** Die Aktuell geladene Seite wird zu den Lesezeichen hinzugefügt.

 **Neuen Tap öffnen:** öffnet einen neuen Tap

7.3 Kontakte

Öffnen Sie die Kontakte in dem Sie auf  >  Kontakte drücken.

Wenn Sie noch keinen Google Konto mit Ihrem Tablet-PC verbunden haben, werden Sie nun auf gefordert dies zu tun. Siehe Punkt 7.1.

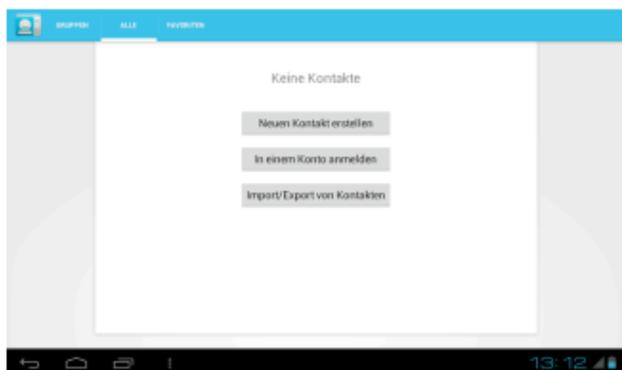

Neuen Kontakt erstellen: Anlegen eines Kontaktes. Wenn kein Konto mit der Kontakte-App verbunden ist, können diese Kontakte nicht synchronisiert werden.



In einem Konto anmelden: Konfiguration eines Benutzerkontos. Z.B. Google Konto oder Exchange Konto

Import/Export von Kontakten: Import der vCard-Dateien vom internen Benutzer Speicher.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

Antippen, um die Eingabeoptionen für das Hinzufügen eines neuen Kontaktes anzuzeigen.

Tippen Sie anschließend auf **Fertig**, um den Kontakt zu speichern.

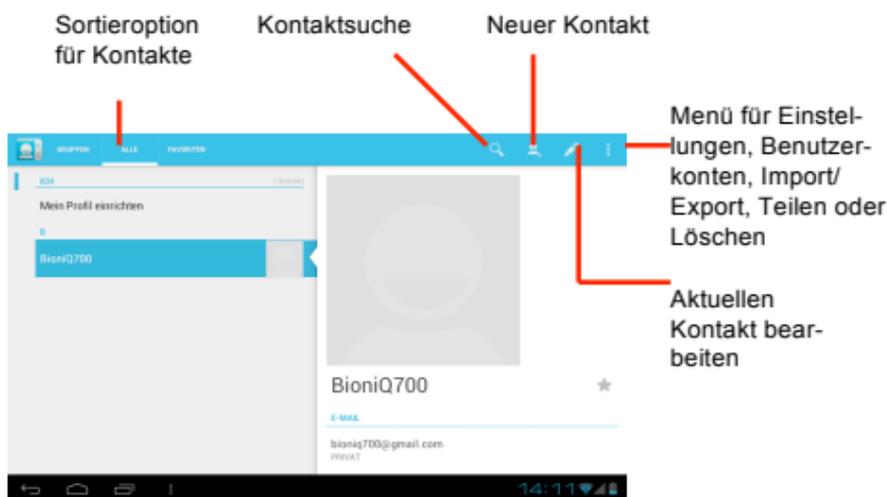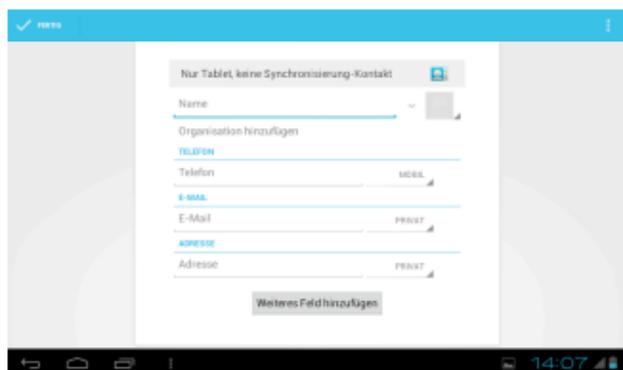


7.4 E-Mail


Öffnen Sie die E-Mail App in dem Sie auf  >  **E-Mail** drücken.

Beim ersten Starten werden Sie aufgefordert das Programm mit einem E-Mail Konto zu verknüpfen. Dies kann z.B. ein Google Mail Konto, Exchange Konto oder ein Konto eines anderen E-Mail Anbieters sein.


Bitte versichern Sie sich, dass Sie alle nötigen Daten von Ihrem E-Mail Anbieter haben.

1. Geben Sie über die Bildschirmtastatur die zu verwendende E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort ein und tippen Sie auf **Weiter**:



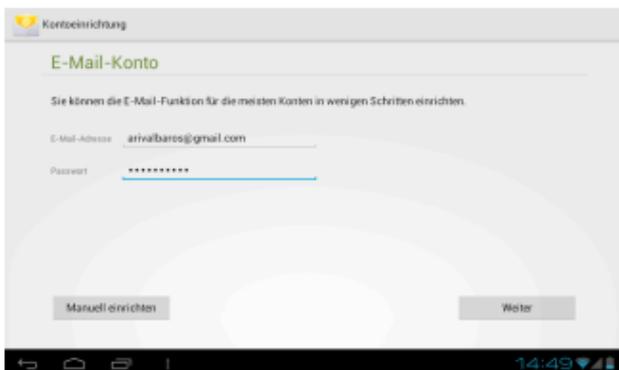

2. Wählen Sie die Art des Eingangsserver, z.B. POP3. Anschließend gelangen Sie zum Menü für den Eingangsserver. Tragen Sie hier die entsprechenden Daten ein und drücken Sie auf **Weiter**, um zur Konfiguration des Ausgangsservers zugelen. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Kontoeinrichtung

Einstellungen des Eingangsserver

Nutzername

Passwort

POP3-Server

Sicherheitstyp

Port

E-Mail von Server löschen

Zurück

Weiter

14:51



Kontoeinrichtung

Einstellungen des Ausgangsserver

SMTP-Server

Sicherheitstyp

Port

Anmeldung erforderlich

Nutzername

Passwort

Zurück


Weiter

14:59



Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Bezeichnungen der Eingangs- und Ausgangsserver angegeben haben.

- Überprüfen Sie erneut die Kontodaten und tippen Sie auf **Weiter**, um die E-Mail Kontoeinstellungen abzuschließen. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**, um auf die unten abgebildete Einstellungsseite zu gelangen.

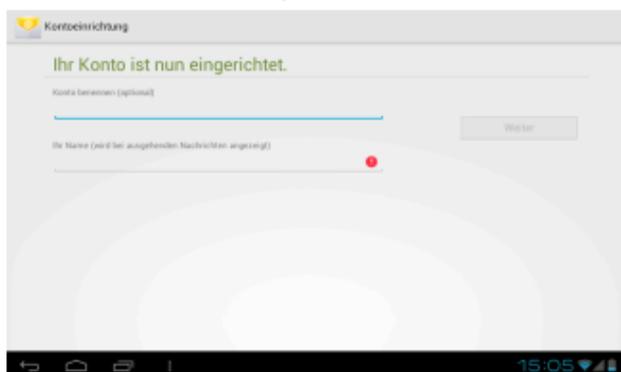

4. Tippen Sie auf **Weiter**, nachdem Sie den Kontonamen eingegeben haben, um auf Ihre E-Mails zuzugreifen.

E-Mail öffnen

E-Mail schreiben

Aktualisieren


Kontoeinstellungen



8 Fun

8.1 Kamera

Öffnen Sie die Kamera in dem Sie auf  >  **Kamera** drücken.

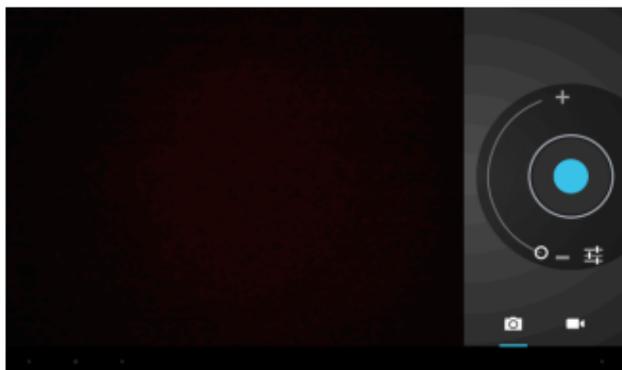

 **Blitz:** Auto, Ein oder Aus.

 **Weißabgleich:** Anpassung an Lichtverhältnisse.



Belichtung: Einstellung der Belichtungsstärke



Kameraeinstellungen: Allgemeine Einstellungen wie Bildqualität.

Camcorder



Weißabgleich: Anpassung an Lichtverhältnisse.



Effekt: Wählen Sie einen coolen Hintergrund Effekt.




Videoqualität: HD 720p oder SD 480p.




Zeitraffer: Auswahl des Intervalls für den Zeitraffer.

8.2 Galerie

Öffnen Sie die Galerie in dem Sie auf  >  **Galerie** drücken.

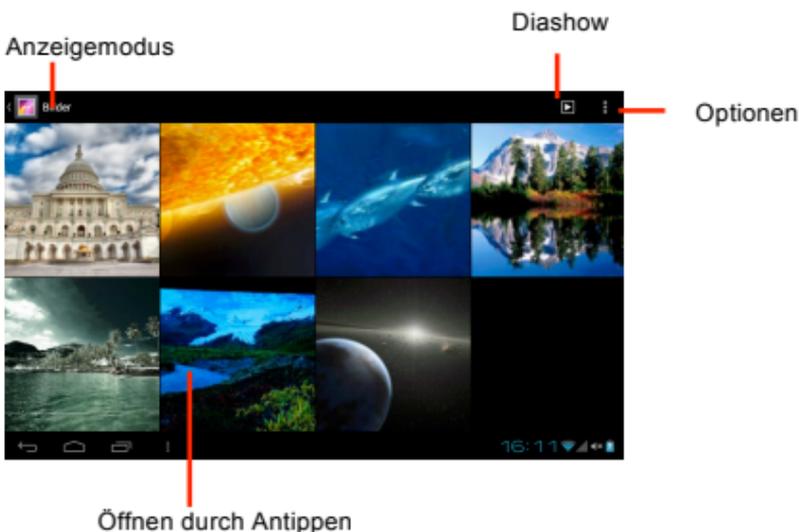

Bildwiedergabe

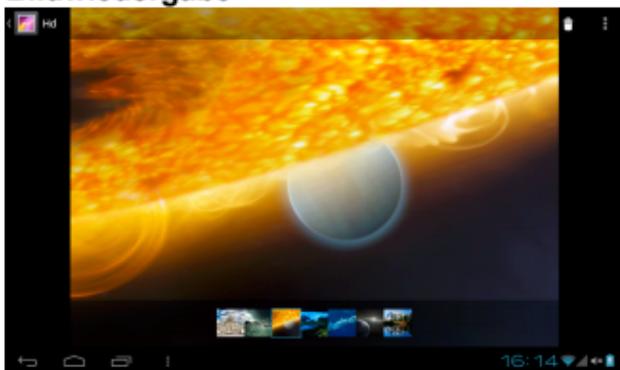

: Antippen, um das aktuelle Bild zu löschen.




: Antippen, um das Menü für Funktionen wie Details, Teilen, Drehen, Zuschneiden usw. zu öffnen.

Der Touchscreen unterstützt Fingergesten, mit denen Funktionen wie Vergrößern/Verkleinern und Blättern ausgeführt werden können.

Abbildung	Geste	Funktion	Abbildung	Geste	Funktion
	Auseinanderziehen	Rein zoomen		Nach rechts streichen	nächstes Bild rechts
	Zusammenziehen	Raus zoomen		Nach links streichen	Nächstes Bild links

8.3 Musik

Öffnen Sie die Musik App in dem Sie auf  >  **Musik** drücken.

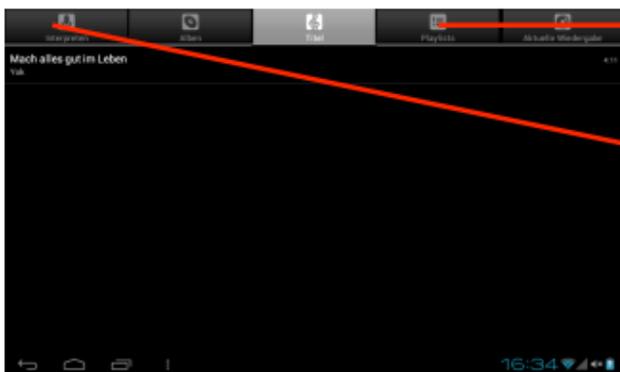


Sortierung ändern

Musik abspielen:
Durch langes Antippen kann der Titel zur Wiedergabeliste hinzugefügt werden usw.

Wählen Sie einen Titel, den Sie abspielen möchten. Pausieren Sie den Titel durch Antippen von  und fahren Sie durch Antippen von  mit der Wiedergabe fort. Tippen Sie auf , um den vorherigen / nächsten Titel abzuspielen.

Wiedergabeliste Zufällig Wiederholungsmodus

auswählen

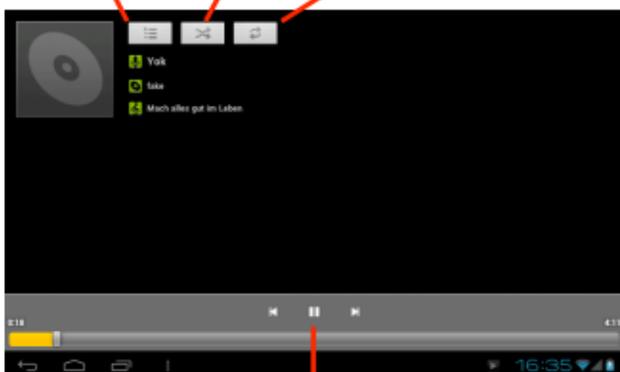


Wiedergabesteuerung

9 Systemverbindung


9.1 Verbindung mit dem PC

Sie können Ihr Gerät mit dem PC Verbinden. Nutzen Sie hierfür das mitgelieferte USB Kabel. Gehen Sie dafür wie folgt vor.

1. Schalten Sie Ihren Tablet-PC und Ihren PC ein.
2. Nachdem beide Geräte hochgefahren sind, verbinden Sie diese mit dem USB Kabel.
3. Nun erscheint auf dem Tablet-PC folgendes Programm automatisch. Um den Internen Speicher freizugeben tippen Sie auf **USB-Speicher aktivieren**

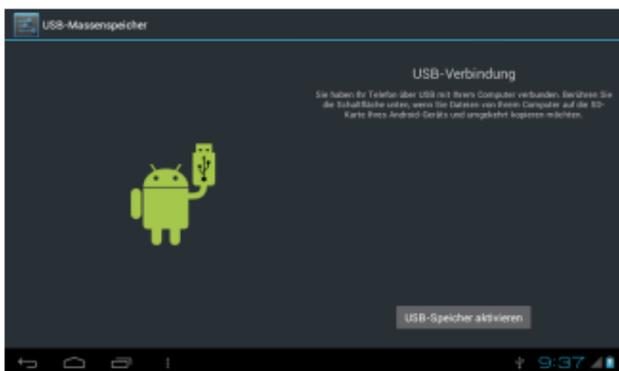

4. Sie werden nun beim erstmaligen Verbinden aufgefordert die Verbindung zu bestätigen.
5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, sehen Sie folgendes Bild. Nun erscheint auf ihrem PC ein Wechseldatenträger mit dem Namen **BioniQ700**. Sie können nun Daten von und/oder auf Ihren Tablet-PC kopieren.

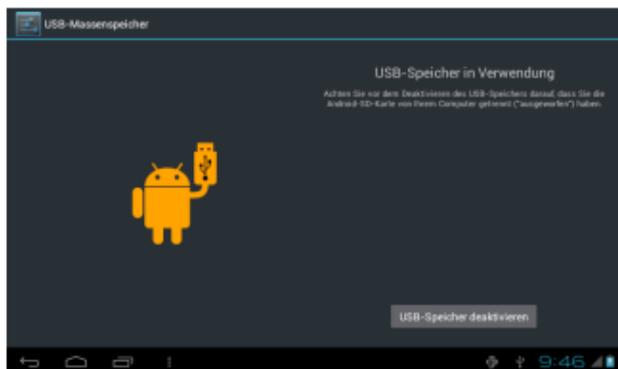

6. Zum Beenden der Verbindung drücken Sie auf „USB-Speicher deaktivieren“ auf dem Tablet-PC. Trennen Sie erst danach das USB Kabel von den Geräten.

9.2 Anschluss eines Kopfhörers



Nachdem ein Kopfhörer an den Tablet-PC angeschlossen wurde, schalten sich die Lautsprecher automatisch aus. Eine übermäßige Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Reduzieren Sie daher die Lautstärke, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie diese erst anschließend auf ein angenehmes Niveau.

10 Anhang

10.1 Fehlerbehebung

Langsamer Erststart des MID

Nach einer Systemaktualisierung installiert das MID die vorinstallierten Software Anwendungen für ca. 2-3 Minuten und läuft anschließend schneller.

Schwaches 3G-Netzwerksignal für MID (NUR bei Verwendung eines externen 3G-Dongles)

Achten Sie darauf, dass die Antenne des externen 3G-Dongles nicht verdeckt ist. Sie könnten sich im signallosen Zustand befinden wenn das Signal schwach oder nur schlechter Empfang vorhanden ist.

Das MID kann keine WLAN-Verbindung herstellen

Überprüfen Sie, ob der WLAN-Router, der den Netzwerkdienst bereitstellt, ordnungsgemäß funktioniert. Achten Sie darauf, dass das MID und der WLAN-Router einen gewissen Abstand zueinander haben und dass keine Wand oder andere Hindernisse dazwischen liegen.

Überprüfen Sie, ob der Benutzername und das Passwort korrekt eingegeben wurden.

MID fühlt sich warm an

Wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden, oder der Bildschirm auf hellster Stufe eingestellt ist und/oder das MID gleichzeitig aufgeladen wird, ist dieser Zustand normal.

Das System funktioniert nicht richtig

Die Installation einiger Anwendungen von Drittanbietern kann zu einem Systemausfall führen. Drücken Sie in diesem Fall die Zurücksetzen-Taste (neben dem HDMI-Anschluss), um das System zurückzusetzen.

Es können keine eMails erstellt oder Anwendungen registriert werden

Überprüfen Sie, ob Ihr Netzwerk ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden ist.

Überprüfen Sie, ob das E-Mail-Programm korrekt eingerichtet wurde.

Überprüfen Sie, ob Ihre Systemzeit und die lokale Zeit übereinstimmen.

10.2 Technische Daten

Typ	Details	Beschreibung
Grundparameter	Modell	BioniQ 700
	Chipsatz	Amlogic AML8726-M3
	Prozessor	Cortex A9
	CPU Geschwindigkeit	1.0GHz
	Arbeitsspeicher	512MB
	Interner Speicher	4GB
	Betriebssystem	Android 4.0.3
	Netzwerk-Verbindungen	WiFi802.11b/g/n, 3G-USB-Dongle (WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) Optional
	USB Schnittstelle	MINI USB
	HDMI Schnittstelle	HDMI 1.4a
	Akku	Lithium-Ion Polymer Batterie, 3.7V/2800 mAH
	Netzteil	Eingang: AC 100V-240V; Aus- gang: DC 5V, 2A
	Externe Spei- cherkarte	Unterstützt SD/SDHC
Äußere Form	LCD	Ca. 17,7 cm 7.0" (16:9), Auflösung 800 * 480
	Maße	Ca. 194.2 * 120.4 * 10.8 mm
	Gewicht	Ca. 370 g
Anwendung	Video	Unterstützt MPEG, H.263/H.264, MVC, usw. (Bis zu 1080P)
	Audio	Unterstützt MP3, WMA, WAV, OGG, APE, usw.
	Spiele	Unterstützt Programme von Drittanbietern
	Eingabemethode	Android Bildschirmtastatur
	Bilder	Unterstützt das Durchsuchen nach BMP, JPG, GIF, PNG, usw.